BEJUBLAD
HYLLAD

DK
NO

IKEA®
Design and Quality
IKEA of Sweden

DANSK 4
NORSK 23

Indhold

Om sikkerhed	4	Ekstrafunktioner	13
Sikkerhedsanvisninger	5	Nyttige oplysninger og råd	14
Installation	8	Vedligeholdelse og rengøring	15
Produktbeskrivelse	8	Hvis noget går galt	18
Før ibrugtagning	8	Tekniske data	19
Daglig brug	9	Miljøhensyn	20
Urfunktionstaster	11	IKEA-GARANTI	20
Brug af tilbehøret	12		

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Om sikkerhed

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

⚠ **Advarsel** Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de overvåges af en voksen eller en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Opbevar al emballagen utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
- Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du aktiverer den.
- Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden overvågning.

Generelt om sikkerhed

- Apparatet må kun installeres af en sagkyndig, og det samme gør sig gældende for kabeludskiftningen.
- Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i brug. Undlad at røre ved apparatets indvendige varmelegemer. Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i.
- Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
- Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
- Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
- Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske rensning. Tag alle dele ud af ovnen.
- Brug kun den anbefalede temperaturføler til dette apparat.
- For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Se efter, at der er slukket for komfuret, inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød.

⚠ Sikkerhedsanvisninger

Installation

⚠ **Advarsel** Apparatet må kun installeres af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg den medfølgende brugsanvisning.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
- Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget.
- Sørg for, apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer.
- Apparatets sider skal stå ved siden af apparater eller enheder med samme højde.

Tilslutning, el

⚠ **Advarsel** Risiko for brand og elektrisk stød.

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
- Maskinen skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig tilslutningskontakt.
- Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger vægstikket og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller en elektriker hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.
- Elledninger må ikke komme i berøring med apparatets låge, især når lågen er varm.
- Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførte og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værktøj.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte netstikket i.
- Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid fat i selve netstikket.
- Brug kun korrekte isoleringsenheder: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
- Apparatets installation skal udføres med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.
- Apparatet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver
- Luk apparatets luge helt, inden du sætter netstikket i stikkontakten.

Brug

⚠ **Advarsel** Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller eksplosion.

- Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det.
- Sluk altid apparatet efter hver brug.
- Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, mens apparatet er i brug. Der kan trænge meget varm luft ud.
- Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand.
- Belast ikke lågen, når den er åben.
- Brug ikke apparatet som arbejds- eller som frasætningsplads.
- Hold altid apparatets låge lukket, når apparatet er i brug.
- Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at der dannes en blanding af alkohol og luft.
- Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af apparatet, når du åbner lågen.
- Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.

⚠ **Advarsel** Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Sådan undgår du at beskadige eller misfarve emaljen:
  – stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte på apparatets bund.
  – læg ikke aluminiumfolie direkte på apparatets bund.
  – Hæld aldrig vand direkte ind i det varme apparat.
  – Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet efter tilberedningen.
  – Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer ribberne.
- Farveændring af emaljen forringer ikke apparatets ydeevne. Det er ikke en fejl, men en naturlig følge af at produktet har været i brug.
- Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft kan lave pletter, som ikke kan fjernes.

Vedligeholdelse og rengøring

⚠ **Advarsel** Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet.

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker.
- Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er beskadiget. Kontakt servicecentret.
- Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen er tung!
- Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
- Rester af fedt eller mad i apparatet kan skabe brand.
- Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen.

Pyrolytisk rensning

⚠ **Advarsel** Risiko for forbrænding.

- Før du udfører en pyrolytisk selvrensning eller første ibrugtagning, skal du først tage følgende ud af ovnen:
  - Alle madlavningsrester, pletter fra olie eller fedt / belægninger.
  - Alle udtagelige genstande (inkl. riste, ovnribber osv., der fulgte med produktet), herunder evt. alle slip-let gryder, pander, bakker, redskaber osv.
- Læs omhyggeligt alle anvisninger til pyrolytisk rensning.
- Hold børn væk fra apparatet, mens den pyrolytiske rensning er i gang. Apparatet bliver meget varmt.
- Pyrolytisk rensning sker ved en høj temperatur, der kan frigive dampe fra madlavningsrester og produktionsmaterialet, hvorfor forbrugerne på det kraftigste rådes til at:
  - Sørge for god udluftning under og efter hver pyrolytisk rensning.
  - Sørge for god udluftning under og efter første ibrugtagning med maksimal temperatur.
  - Dyr (især fugle) skal flyttes til et område med god udluftning og må ikke være i nærheden af apparatet under og efter den pyrolytiske rensning og første ibrugtagning med maksimal temperatur.
- I modsætning til alle mennesker kan visse fugle og krybdyr være ekstremt følsomme over for potentielle dampe, der udsendes under rensning af alle pyrolytiske ovne.
- Små kæledyr kan også være meget følsomme over for lokale temperaturændringer i nærheden af alle pyrolytiske ovne, når den pyrolytiske selvrensning er i gang.
- Slip-let overflader på gryder, pander, bakker, redskaber osv. kan blive beskadiget af pyrolytisk rensning ved høj temperatur i alle pyrolytiske ovne og kan også udgøre en kilde til skadelige dampe af lavt niveau.
- Dampe fra alle pyrolytiske ovne / madlavningsrester, som beskrevet, er ikke skadelige for mennesker, herunder spædbørn eller personer med fysiske lidelser.

Indvendig belysning

- Den type ovnpære eller halogenlampe, der bruges til dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Det må ikke bruges til anden belysning.

⚠ **Advarsel** Risiko for elektrisk stød.

- Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra lysnettet.
- Brug kun pærer med samme specifikationer.

Bortskaffelse

⚠ **Advarsel** Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip elledningen af, og kassér den.
- Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.

Installation

⚠ **Advarsel** Se kapitlet om sikkerhed.

ⓘ Se Monteringsvejledningen vedr. installation.

Elektrisk installation

⚠ **Advarsel** Kun en kvalificeret person må foretage den elektriske installation.

ⓘ Producenten påtager sig intet ansvar, hvis forholdsreglerne i kapitlet "Om sikkerhed" ikke følges.

Apparatet er kun forsynet med en netledning.

Kabel

Tilgængelige tilslutningskabler til installation eller udskiftning: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

For kablets tværsnit se tilsluttet effekt i alt (på typeskiltet) og tabellen:

Tilsluttet effekt i alt	Kablets tværsnit
maks. 1380 W	3 x 0,75 mm²
maks. 2300 W	3 x 1 mm²
maks. 3680 W	3 x 1,5 mm²

Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2 cm længere end fase- og nulkabler (blå og brune kabler).

Produktbeskrivelse

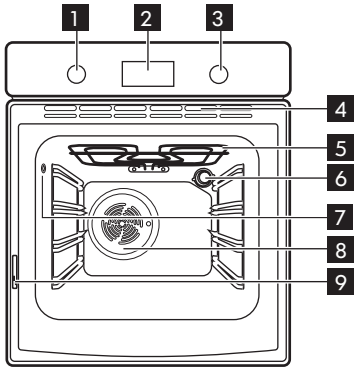

1 Funktionsvælger, ovn
2 Elektronisk programur
3 Termostatknap
4 Ventilationsåbninger
5 Grill
6 Ovnpære
7 Bøsning til termometer
8 Blæser
9 Mærkeplade

Ovntilbehør

- **Grillrist x 1**
  Til kogegrej, kageforme, stege.
- **Bageplade x 1**
  Til kager og lagkagebunde.
- **Grill / bradepande x 1**
  Til bagning og stegning, eller som drypbakke til opsamling af fedt.
- **Termometer x 1**
  Bruges til at måle, hvor gennemstegt kødet er.
- **Teleskop udtræksskinner x 2 sæt**
  Til riste og plader.

Før ibrugtagning

⚠ **Advarsel** Se kapitlet om sikkerhed.

Rengøring før ibrugtagning

- Fjern alt tilbehør og de udtagelige ovnribber fra ovnen.
- Gør apparatet rent, inden du tager det i brug.

Vigtigt Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring".

Indstilling af aktuel tid

Displayet viser **hr** og **12:00**. **12** blinker.

1. Tryk på **+** eller **-** for at indstille de korrekte timer.
2. Tryk på ⏲ for at bekræfte. Det er kun nødvendigt, første gang du indstiller tiden. Senere gemmes den nye tid automatisk efter 5 sekunder.
   Displayet viser **min** og den indstillede time. **00** blinker.
3. Tryk på **+** eller **-** for at indstille de korrekte minutter.
4. Tryk på ⏲ for at bekræfte. Det er kun nødvendigt, første gang du indstiller tiden. Senere gemmes den nye tid automatisk efter 5 sekunder.
   Displayet viser den nye tid.

Ændring af den aktuelle tid

ⓘ Tiden kan kun ændres, når apparatet er i standbytilstand.

Tryk på ⏲ en eller flere gange, indtil lampen for aktuel tid ⏲ blinker i displayet. Se under "Indstilling af aktuel tid" for at indstille den nye tid.

Forvarmning

Forvarm det tomme apparat for at afbrænde resterende fedt.

1. Vælg funktionen ▭ og maksimal temperatur.
2. Lad apparatet være tændt i én time.
3. Vælg funktionen ▭ og maksimal temperatur.
4. Lad apparatet være tændt i 10 minutter.
5. Vælg funktionen ▭ og maksimal temperatur.
6. Lad apparatet være tændt i 10 minutter.

Tilbehøret kan blive varmere end normalt. Apparatet kan udsende lugt og røg. Det er normalt. Sørg for, at der er tilstrækkelig luftstrømning.

Mekanisk børnesikring

Apparatet har børnesikringen monteret og slået til. Den sidder under betjeningspanelet, i højre side.

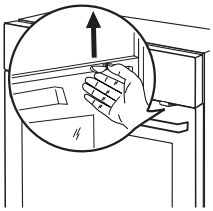

Når børnesikringen er monteret, åbnes ovnlågen ved at trække op i børnesikringens greb, som vist på billedet. Luk ovnlågen uden at trække i børnesikringen.

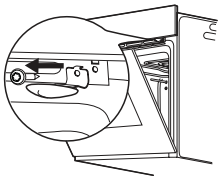

Børnesikringen fjernes ved at åbne ovnlågen og skrue sikringen af med torx-nøglen. Torx-nøglen ligger i posen med ovnens monteringsdele.

Daglig brug

⚠ **Advarsel** Se kapitlet om sikkerhed.

Aktivering og deaktivering af apparatet

1. Drej ovnens funktionsvælger med uret for at vælge en ovnfunktion.
2. Drej temperaturvælgeren for at indstille temperaturen. Displayet viser den indstillede temperatur.
3. For at deaktivere apparatet skal du dreje knappen for den øverste ovns funktioner til SLUK-positionen.

Ovnfunktioner

Ovnfunktion		Egnet til
	Slukket position (Off)	Apparatet er slukket.
	Tilberedning med varmluft	Til at bage ved maks. temperatur på højst tre ribber ad gangen. Når du bruger denne funktion, skal du sætte ovntemperaturen ned med 20 - 40 °C i forhold til de standardtemperaturer, du anvender til Over- undervarme. Også til tørring af madvarer.
	Over- undervarme	Til bagning og stegning på én ovnrille.
	Lille grill	Til grillstegning af flade madvarer midt på grillen samt til brødristning.
	Undervarme	Til bagning af kager med sprød bund eller skorpe og til henkogning.
	Lille gril med varmluftblæser	Til stegning af større stege eller fjerkræ på én ribbe. Også til gratinering og bruning.
	Brød og pizza	Til bagning på én ribbe med kraftigere bruning og sprød bund. Når du bruger denne funktion, skal du sætte ovntemperaturen ned med 20 - 40 °C i forhold til de standardtemperaturer, du anvender til Over- undervarme.
	Optøning	Til optøning af frosne madvarer.
	Overvarme	Til bruning af færdige retter.
	Stor grill	Til grillstegning af store mængder flade madvarer og til brødristning.
	Pyrolyse	Til at rense ovnen. Den høje temperatur brænder resterende snavs. Det kan du efterfølgende fjerne med en klud, når apparatet er koldt.

Display

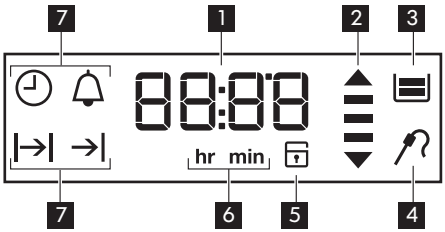

1 Klokkeslæt eller temperatur
2 Opvarmnings/restvarmeindikator
3 Vandtank (kun udvalgte modeller)
4 Termometer (kun udvalgte modeller)
5 Elektronisk lågelås (kun udvalgte modeller)
6 Timer/minutter
7 Urfunktionstaster

Knapper

Knap	Funktion	Forløb
◷	Ur	Indstilling af urfunktionen.
— , +	Minus, plus	Til indstilling af tiden.

Opvarmnings/restvarmeindikator

Hvis du aktiverer en ovnfunktion, tændes bjælkerne i displayet ⦙ én ad gangen. Bjælkerne viser, at ovntemperaturen stiger eller falder.

Når der slukkes for apparatet, viser displayet restvarmeindikatoren ⦙ , hvis temperaturen i ovnen er over 40 °C. Drej temperaturvælgeren til venstre eller højre for at vise ovntemperaturen i displayet.

Urfunktionstaster

Symbol	Funktion	Forløb
🔔	Minutur	Bruges til at indstille en nedtælling.
◷	Aktuel tid	Bruges til at indstille, ændre eller kontrollere det aktuelle klokkeslæt. Se "Indstilling af aktuel tid".
|→|	Varighed	Til indstilling af hvor længe apparatet skal være tændt. Indstil først en ovnfunktion, før du indstiller denne funktion.
→|	Sluttid	Til indstilling af, hvornår der slukkes for apparatet. Indstil først en ovnfunktion, før du indstiller denne funktion. Du kan bruge Varighed og Slut tid samtidigt (Udskudt tid) til at indstille tiden, når apparatet skal tændes og derefter slukkes.

ⓘ Tryk på ◷ gentagne gange for at ændre urfunktionen.

ⓘ Tryk på ◷ for at bekræfte urfunktionernes indstillinger, eller vent 5 sekunder for at få indstillingen bekræftet automatisk.

Indstilling af funktionen Varighed eller Sluttid under tilberedningsfunktion

1. Tryk på ◷ en eller flere gange, indtil symbolet |→| eller →| blinker i displayet.
2. Tryk på **+** eller **-** for at indstille minutter.
3. Tryk på ◷ for at bekræfte.
4. Tryk på **+** eller **-** for at indstille timer.
5. Tryk på ◷ for at bekræfte.
6. Når den indstillede tid er nået, vises |→| eller →| , og den indstillede tid blinker. Der udsendes et lydsignal i to minutter. Apparatet slukkes. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn apparatets låge for at afbryde lydsignalet.

ⓘ Hvis du trykker på knappen ◷ , mens du indstiller tiden for Varighed |→| , skifter apparatet til indstillingstilstand for funktionen Sluttid →| .

Indstilling af minuturet

Bruges til at indstille en nedtælling. Der kan højst vælges 23 timer og 59 minutter. Denne funktion har ikke indflydelse på ovnen. Minuturet kan aktiveres på et vilkårligt tidspunkt, også hvis apparatet er slukket.

1. Tryk på ◷ en eller flere gange, indtil 🔔 , og **00** blinker i displayet.

2. Tryk på **+** eller **-** for at indstille minuturet. Først beregnes tiden i minutter og sekunder. Når tiden, du indstiller, er over 60 minutter, vises symbolet **hr** på displayet. Apparatet beregner derefter tiden i timer og minutter.
3. Minuturet starter automatisk efter 5 sekunder.
4. Når den indstillede tid er gået, udsendes et lydsignal i to minutter. **00:00** and 🔔 blinker i displayet. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra.

ⓘ Hvis du indstiller minuturet, når funktionen Varighed |→| eller Slut tid →| er aktiveret, tændes symbolet 🔔 i displayet.

Optællingstimer

Brug optællingstimeren til at holde øje med, hvor længe ovnen er tændt.
Tryk på 🕘 gentagne gange, indtil displayet viser klokkeslættet uden ursymboler.

ⓘ Optællingstimeren kan ikke bruges, når funktionen Varighed |→| eller Slut tid →| er aktiveret.

Brug af tilbehøret

⚠ **Advarsel** Se kapitlet om sikkerhed.

Termometer

Termometeret måler kernetemperaturen i kødet. Når kødet har nået den angivne temperatur, slukkes apparatet.

Der skal tages hensyn til to temperaturer:
- Ovntemperaturen.
- Kernetemperaturen. Se værdierne i tabellen.

Anbefalede centrumtemperaturer	
50 °C	Rød
60 °C	Mellem
70 °C	Gennemstegt

Vigtigt Brug kun det termometer, som hører til apparatet eller et tilsvarende anskaffet som original reservedel.

1. Vælg ovnfunktion og ovntemperatur.
2. Sæt spidsen af termometret ind i midten af kødet.
3. Sæt termometerets stik i bøsningen på ovnens side.
   Displayet viser symbolet for termometeret 🌡 og standard kernetemperaturen. Når du bruger termometeret første gang, er standard kernetemperaturen 60 °C.
4. Mens 🌡 blinker, kan du bruge termostatknappen til at ændre standard kernetemperaturen.
5. Tryk på 🕘 for at gemme den nye kernetemperatur-indstilling, eller vent 10 sekunder på, at den gemmes automatisk. Den nye kernetemperatur vises, når termometeret bruges næste gang.
6. Sørg for, at termometeret bliver siddende i kødet og i bøsningen under hele tilberedningen.
7. Når kødet har nået den indstillede kernetemperatur, blinker symbolet for termometeret 🌡, og standard kernetemperaturen blinker. Der udsendes et lydsignal i to minutter. Apparatet slukkes automatisk. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra.
8. Tag termometerets stik ud af bøsningen. Tag kødet ud af ovnrummet.

ⓘ Varighed og Sluttid fungerer ikke med termometeret.

Du kan ændre kernetemperaturen til enhver tid under tilberedningen:

1. Tryk på 🕘:
   – Fire gange - displayet viser den indstillede kernetemperatur, som skifter hvert 10. sekund til den aktuelle kernetemperatur.

– Fem gange - displayet viser den aktuelle ovntemperatur, som skifter hvert 10. sekund til den indstillede ovntemperatur.
– Seks gange – displayet viser den indstillede ovntemperatur.

2. Drej temperaturvælgeren for at ændre temperaturen.

Teleskop udtræksskinner

Isætning af teleskopudtræksskinner

Du kan isætte teleskop udtræksskinnerne på hver ribbe.
Sørg for, at de to teleskop udtræksskinner er på samme ribbe.
Stoppet (**A**), som findes på den ene ende af teleskopskinnerne, skal vende opad.

1 **2**

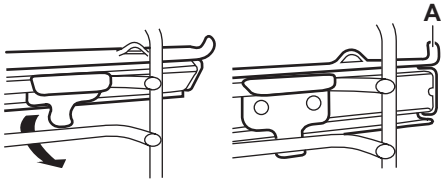

Brug af teleskop udtræksskinner

Med teleskop udtræksskinnerne er det nemmere at isætte og fjerne ovnristene.

1 **2**

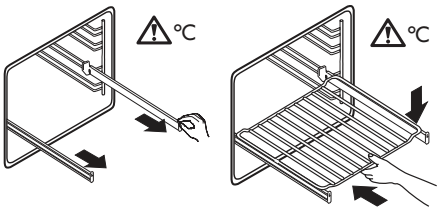

Træk teleskop udtræksskinnerne i højre og venstre side ud.

Anbring grillristen på teleskop udtræksskinnerne, og skub den forsigtigt ind i ovnen.

ⓘ Du kan også bruge teleskopskinnerne med apparatets medfølgende plader eller bradepander (se "Produktbeskrivelse")

Sørg for at skubbe teleskopskinnerne helt ind i apparatet, inden du lukker ovnlågen.

⚠ **Bemærk** Teleskop udtræksskinnerne må ikke rengøres i opvaskemaskinen. Puds ikke teleskop udtræksskinnerne.

Ekstrafunktioner

Børnesikring

Når børnesikringen er slået til, kan ovnen ikke betjenes. Dette sikrer, at børn ikke ved et uheld tænder for apparatet.

Sådan aktiveres og deaktiveres børnesikringen:

1. Undlad at vælge ovnfunktion.
2. Tryk på og hold ◴ og **+** nede samtidigt i 2 sekunder.
3. Der udsendes et lydsignal. **SAFE** tændes eller slukkes i displayet (når børnesikringen aktiveres eller deaktiveres).

ⓘ Hvis ovnen har "Pyrolytisk rensning" er lågen låst.

SAFE tændes i displayet, når du drejer eller trykker på en knap.

Automatisk slukning

Af sikkerhedsmæssige årsager slukkes apparatet automatisk efter nogen tid:

- Hvis der er aktiveret en ovnfunktion.
- Hvis ovntemperaturen ikke ændres.

Ovntemperatur	Slukningstid
30 - 115 °C	12,5 t
120 - 195 °C	8.5 t
200 - 245 °C	5.5 t
250 °C	3.0 t

Tryk på en vilkårlig knap efter en automatisk slukning for at tænde for apparatet igen.

Vigtigt Automatisk slukning fungerer med alle ovnfunktioner, bortset fra Varighed, Slut tid og Termometer.

Køleblæser

Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren automatisk for at holde apparatets overflader kølige. Hvis du slukker for apparatet, kører køleblæseren videre, indtil temperaturen i apparatet er faldet.

Sikkerhedstermostat

Forkert betjening af apparatet eller defekte komponenter kan medføre farlig overopvarmning. For at hindre dette er ovnen forsynet med en sikkerhedstermostat, som afbryder strømforsyningen. Når temperaturen er faldet, tændes ovnen automatisk igen.

Nyttige oplysninger og råd

- Ovnen har ribber i fire niveauer. Tæl ribberne fra bunden af apparatet.
- Ovnen har et specielt system, der cirkulerer luften og konstant genbruger dampen. Med dette system er det muligt at bruge damp ved tilberedningen, så maden bliver mør indvendig og sprød på overfladen. Det mindsker tilberedningstiden og energiforbruget.
- Dampen kan sætte sig som fugt i apparatet eller på ovnruderne. Det er normalt. Stå altid på afstand af apparatet, når du åbner dets låge under tilberedning. Tænd apparatet 10 minutter inden tilberedning for at mindske kondenseringen.
- Tør fugt væk, hver gang du har brugt apparatet.
- Stil ikke genstandene direkte på apparatets bund, og dæk ikke nogen af dets dele med alufolie, når du tilbereder mad. Dette kan ændre stege-/brageresultaterne og beskadige emaljen.

Bagning af kager

- Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af bagetiden er gået.
- Hvis du bruger to bageplader på samme tid, bør der være en tom rille mellem dem.

Tilberedning af kød og fisk

- Brug en bradepande til mad med meget fedt for at forhindre, at ovnen får pletter, der ikke kan fjernes.
- Lad kødet stå i ca. 15 minutter inden udskæring, så saften ikke siver ud.
- Tilføj lidt vand i bradepanden for at forhindre for meget røg i ovnen under stegning. Tilføj vand, hver gang det tørrer ud, for at forhindre røgkondensation.

Tilberedningstider

Tilberedningstiderne afhænger af madvarens type, konsistens og volumen.
Hold øje med ydelsen i starten, når du laver lav mad. Find de bedste indstillinger (varmetrin, tilberedningstid, etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og mængderne, når du bruger dette apparat.

Vægt (kg)	Madvare	Ovnfunktion	Ribbe	Ovntemperatur (°C)	Tilberedningstid (min)
1	Svinekød/lam		2	180	100 - 110
1	Kalvekød / oksekød		2	190	70 - 100

Vægt (kg)	Madvare	Ovnfunktion	Ribbe	Ovntemperatur (°C)	Tilberedningstid (min)
1,2	Kylling/kanin		2	200	70 - 80
1,5	And		1	160	120 - 150
3	Gås		1	160	150 - 200
4	Kalkun		1	180	210 - 240
1	Fisk		2	190	30 - 40
1	Fyldt peberfrugt Tomater/stegte kartofler		2	190	50 - 70
	Pulverkage		2	160	45 - 55
1	Tærter		2	160	80 - 100
	Småkager		3	140	25 - 35
2	Lasagne		2	180	45 - 60
1	Franskbrød		2	190	50 - 60
1	Pizza		1	190 — 200	20 - 30

Vedligeholdelse og rengøring

⚠ **Advarsel** Se kapitlet om sikkerhed.

- Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
- Metalflader rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel.
- Rengør altid ovnrummet efter brug. Så kan du lettere få snavset af, og det brænder ikke fast.
- Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
- Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
- Hvis du har non-stick tilbehør: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skarpe genstande eller en opvaskemaskine til rengøring. Det kan ødelægge non-stick belægningen.

ⓘ **Tilbehør af rustfrit stål eller aluminium:**

Rengør kun ovnlågen med en våd svamp. Tør efter med en blød klud.

Brug aldrig ståluld, syre eller slibende midler. De kan beskadige ovnens udvendige flader. Brug samme fremgangsmåde til at rengøre ovnens betjeningspanel.

Ovnribber

Ovnribberne kan fjernes, så ovnens sidevægge kan rengøres.

Udtagning af ovnribberne

1 **2**

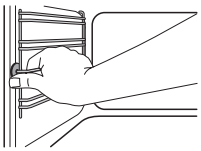

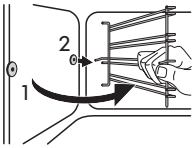

Træk forenden af ribben væk fra sidevæggen.

Træk den bageste ende af ovnribben væk fra sidevæggen, og fjern den.

Montering af ovnribberne
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.

ⓘ De afrundede ender af ovnribberne skal vende fremad.

Pyrolyse

⚠ **Advarsel** Apparatet bliver meget varmt. Der er risiko for forbrænding.

⚠ **Bemærk** Hvis der er installeret en kogesektion med apparatet, må den ikke bruges samtidigt med funktionen Pyrolyse. Det kan skade apparatet.

1. Fjern de udtagelige ribber, hvis de stadig er i ovnen og tilbehøret fra ovnen. Se "Fjernelse af ribber".

⚠ **Bemærk** Lad ikke de udtagelige ribber blive i apparatet under rengøringen. Der er risiko for skader.
2. Fjern groft snavs med håndkraft.
3. Luk til sidst ovnlågen.

ⓘ Rengøringen kan ikke starte, hvis ovnlågen står åben.
4. Vælg funktionen Pyrolyse. Se "Ovnfunktioner".
5. Når displayet viser P1, skal du trykke på ⏲ for at starte rengøringen. Funktionen Slut tid kan bruges til at udskyde starten af rengøringen.

ⓘ Pyrolyseproceduren tager 2 timer.

ⓘ Ovndøren må ikke åbnes, før proceduren er afsluttet Ellers afbrydes proceduren. For at hindre forbrænding bliver lågen automatisk låst, når ovnen er oppe på en vis temperatur. Displayet viser symbolet 🔒. Når ovnen køler ned, låses lågen automatisk op.

ⓘ Drej knappen for ovnfunktioner til slukpositionen for at stoppe pyrolyse, før den er færdig.

Når Pyrolysen er færdig, viser displayet aktuel tid. Ovnlågen forbliver låst. Når apparatet er kølet af, lyder der et signal, og ovnlågen kan igen åbnes.

ⓘ Ovnpæren er slukket under pyrolyse.

Husk rengøring

For at minde dig om, at der skal udføres Pyrolyse, blinker **PYR** i displayet i 10 sekunder, efter hver gang der tændes og slukkes for apparatet.

Påmindelsen forsvinder fra displayet:
- Når funktionen Pyrolyse er udført.
- Hvis du trykker på **+** og **-** samtidigt, mens **PYR** blinker i displayet.

Ovnpære

⚠ **Advarsel** Vær forsigtig, når du skifter ovnpæren. Der er fare for elektrisk stød.

Før du skifter ovnpære:
- Sluk for ovnen.
- Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på gruppeafbryderen.

ⓘ Læg en klud i bunden af ovnen for at beskytte ovnpæren og dækglasset.

1. Drej dækglasset mod uret for at fjerne det.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift ovnpæren med en ny 25 watt, 230 V (50Hz), varmefast ovnpære op til 350 °C (fatning: E14).
4. Montér lampeglasset.

Rengøring af ovnlåge

Ovnlågen har fire ovnglas. Du kan fjerne ovnlågen og de indvendige ovnglas for at rengøre dem.

ⓘ Ovnlågen kan smække i, hvis du prøver at fjerne ovnglassene, mens ovnlågen sidder på.

Aftagning af ovnlåge og ovnglas

1

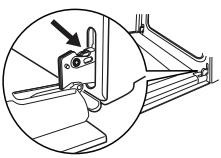

Åbn lågen helt.

2

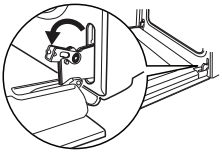

Løft armene på de to hængsler, og drej dem.

3

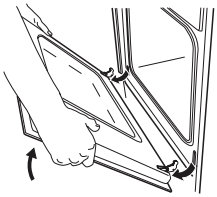

Sæt ovnlågen i første åbne position (halvvejs). Træk den så fremad, og tag den ud af lejerne.

4

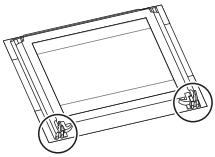

Læg lågen på et fast underlag, med et blødt stykke stof under.

5

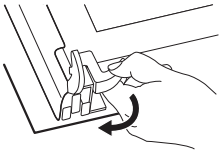

Udløs låsesystemet, så ovnglassene kan tages ud.

6

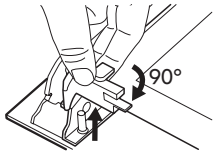

Drej de to holdere 90°, og tag dem ud af deres leje.

7

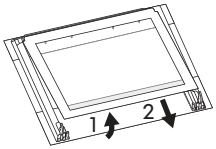

Løft forsigtigt (trin 1), og fjern (trin 2) ovnglassene ét ad gangen. Start fra det øverste glas.

Rengør ovnglassene med vand og sæbe. Tør ovnglassene forsigtigt.

Isætning af låge og ovnglas

Efter rengøringen sættes ovnglas og ovnlåge på plads. Udfør ovennævnte trin i modsat rækkefølge.

Sørg for at sætte ovnglassene (1, 2 og 3) på plads i den rigtige rækkefølge. Det midterste glas (2) har en dekoreret ramme. Grafikken skal vende mod lågens indvendige side. Kontroller efter isætningen, at overfladen af ovnglassets ramme (2) ikke er ru, når du rører ved den.

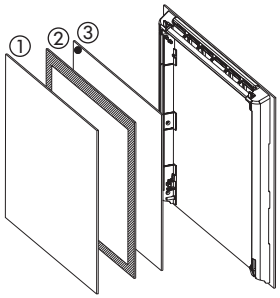

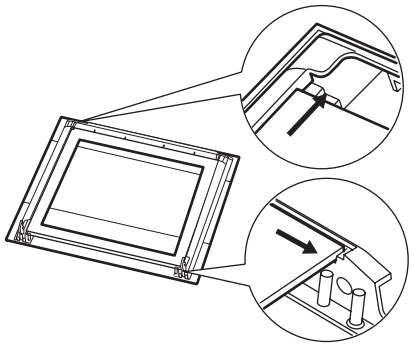

Sørg for at sætte det øverste glas rigtigt i lejerne.

Hvis noget går galt

⚠ **Advarsel** Se kapitlet om sikkerhed.

Problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Ovnen bliver ikke varm.	Apparatet er deaktiveret.	Tænd for apparat.
Ovnen bliver ikke varm.	Uret er ikke indstillet.	Indstil uret. Se "Indstilling af klokkeslæt".
Ovnen bliver ikke varm.	Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger.	Se efter, om indstillingerne er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.	Automatisk slukning er aktiveret.	Se under "Automatisk slukning".
Ovnen bliver ikke varm.	Børnesikringen er aktiveret.	Se under "Deaktivering af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.	Sikringen på husets eltavle (sikringsboks) er gået.	Kontroller sikringerne. Kontakt en autoriseret installatør, hvis sikringen går mere end én gang.
Ovnpæren tænder ikke.	Ovnpæren er defekt.	Udskift pæren.
Pyrolyse starter ikke. Displayet viser **C1**.	Ovnribberne er ikke taget ud.	Tag ovnribberne ud.
Pyrolyse starter ikke. Displayet viser **C2**.	Funktionen Pyrolyse eller Optøning er indstillet, når termometerets stik sidder i bøsningen.	Tag termometerets stik ud af bøsningen.
Pyrolyse starter ikke. Displayet viser **C3**.	Lågen er ikke lukket helt, eller lågelåsen er defekt.	Luk ovnlågen helt.

Problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Displayet viser **F102**.	Lågen er ikke lukket helt, eller lågelåsen er defekt.	1. Luk ovnlågen helt. 2. Sluk for apparatet med ejendommens/husets sikring, eller slå relæet på tavlen fra, og tænd igen. 3. Kontakt det lokale servicecenter, hvis **F102** igen vises i displayet.
Displayet viser en fejlkode.	Der er en elektronisk fejl.	1. Sluk for apparatet med ejendommens/husets sikring, eller slå relæet på tavlen fra, og tænd igen. 2. Kontakt servicecentret, hvis displayet viser den samme fejlkode igen.
Der samler sig damp og kondensvand på maden og i ovnrummet.	Maden har stået for længe i ovnen.	Lad ikke maden stå i ovnen længere end 15 - 20 minutter efter tilberedningen.

Kontakt forhandleren eller servicecentret, hvis du ikke selv kan løse problemet.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på apparatets frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes fra ovnrummet.

Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:

Model (MOD.) .....

Produktnummer (PNC) .....

Serienummer (S.N.) .....

Tekniske data

Mål (indvendig)	Bredde Højde Dybde	437 328 401
Nettorumfang	57 l	
Bagepladens størrelse	1140 cm²	
Øverste varmelegeme	800 W	
Nederste varmeelement	1000 W	
Grill	1650 W	
Blæser	2000 W	

Tilsluttet effekt i alt	2515 W
Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Antal funktioner	10
Strømforbrug ved standardportion og Over- undervarme	0.79 kWt
Strømforbrug ved standardportion og tilberedning med varmluft	0.78 kWt

Miljøhensyn

Genbrug materialer med symbolet ♺.
Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

Emballage
Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges. Plastikdele er mærket med internationale forkortelser, f.eks. PE, PS, osv. Aflevér emballagen i de rette affaldsbeholdere på kommunens genbrugsplads.

IKEA-GARANTI

Hvor længe gælder IKEA-garantien?

Garantien gælder i fem (5) år regnet fra levering fra IKEA, med mindre produktet hedder LAGAN, idet det i så fald kun er omfattet af den almindelige reklamationsret. Den originale kvittering kræves som købsbevis.

Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEAs fem (5) års garanti?

Den serie produkter, der hedder LAGAN, og alle produkter, der er købt hos IKEA før 1. august 2007.

Hvem udfører servicearbejdet?

IKEA-serviceudbyderen udfører servicearbejdet via sine egne serviceaktiviteter eller et net af autoriserede servicepartnere.

Hvad omfatter denne garanti?

Garantien omfatter fejl ved produktet, der skyldes produktions- eller materialefejl fra den dato, hvor produktet blev leveret fra IKEA. Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften “Hvad omfatter garantien ikke?” I garantiperioden dækkes udgifterne til afhjælpning af fejlen, f.eks. reservedele, arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at produktet er tilgængeligt for reparation uden særlige udgifter, og forudsat at fejlen vedrører produktions- eller materialefejl, der er omfattet af garantien. På disse betingelser gælder EU-retningslinjerne (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKEA.

Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe problemet?
IKEAs udpegede serviceudbyder undersøger produktet og afgør efter eget skøn, om det er omfattet af denne garanti. Hvis fejlen anses for omfattet af garantien, vil IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner via sine egne serviceaktiviteter derefter efter eget valg enten reparere det defekte produkt eller udskifte det med det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler for afhjælpningsret.

Hvad er ikke omfattet af denne garanti?
- Normalt slid.
- Bevidst eller uagtsom skade, skader, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisninger, forkert installation eller tilslutning til forkert spænding, skader der skyldes kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke udelukkende skader, der skyldes for meget kalk i vandforsyningen, skader, der skyldes unormale forhold i det miljø, hvori produktet er opstillet.
- Forbrugsdele, herunder batterier og lamper.
- Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der ikke påvirker produktets normale brug, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
- Utilsigtet skade, der skyldes fremmedlegemer eller stoffer og rengøring eller rensning af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer.
- Skader på følgende dele: keramisk glas, tilbehør, porcelæns- og bestikkurve, tilførsels- og afløbsrør, tætninger, lamper og lampeskærme, skærme, greb, kabinetter og dele af kabinetter. Med mindre det kan bevises, at sådanne skader skyldes produktionsfejl.
- Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres fejl ved teknikerbesøg.
- Reparationer, der ikke udføres af vores udpegede serviceudbyder og/eller autoriserede servicepartner, eller hvor der er anvendt uoriginale dele.
- Reparationer, der skyldes installation, der er defekt eller ikke i overensstemmelse med specifikationen.
- Brug af produktet uden for en almindelig husholdning, f.eks. erhvervsmæssig anvendelse.
- Transportskader. Hvis kunden transporterer varen til sit hjem eller en anden adresse, fralægger IKEA sig ansvaret for de skader, der evt. kan ske under transporten. Hvis IKEA leverer varen på kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader på varen under denne levering være dækket af denne garanti.
- Udgifter til at udføre første installation af IKEA-apparatet. Hvis IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter apparatet som fastsat i vilkårene i denne garanti, vil serviceudbyderen eller dennes autoriserede servicepartner geninstallere det reparerede apparat eller om nødvendigt installere ombytningsapparatet.

Denne begrænsning gælder ikke arbejde, der udføres af en uddannet specialist med vores originale dele for at tilpasse produktet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i et andet EU-land.

Hvordan gælder de enkelte landes lovgivning
IKEA-garantien giver dig særlige juridiske rettigheder, der dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der varierer fra land til land.

Gyldighedsområde
For produkter, der købes i ét EU-land og føres til et andet EU-land, ydes serviceydelserne inden for rammerne af de garantibetingelser, der er normale i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejdet inden for garantiens rammer, hvis:

- produktet efterlever og installeres i henhold til de tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes;
- produktet efterlever og installeres i henhold til Montagevejledningen og Brugerhåndbogens sikkerhedsoplysninger;

Den særlige eftersalgsservice for IKEA-apparater:

Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for at:

1. at fremsætte et krav i henhold til denne garanti;
2. at bede om oplysninger om installation af IKEA-produktet i det særlige IKEA-køkkeninventar. Servicen giver ikke oplysninger vedrørende:
   – den generelle installation af IKEA-køkkener;
   – tilslutning til elektricitet samt til vand og gas, idet disse skal udføres af en autoriseret servicetekniker.
3. afklarende spørgsmål i forhold til brugerhåndbogen og specifikationer for IKEA-produktet.

For at sikre, at vi giver dig den bedste assistance, beder vi dig læse afsnittet Montagevejledningen og/eller Brugerhåndbogen i denne brochure, før du kontakter os.

Sådan kommer du i kontakt med os, hvis du har brug for vores service

Se sidste side i denne håndbog, hvor du finder en komplet liste over IKEAs udpegede kontaktpersoner og deres nationale telefonnumre.

Vigtigt For at give dig en hurtigere service anbefaler vi, at du anvender de specifikke telefonnumre, der er anført sidst i denne manual. Se altid de numre, der er anført i brochuren for netop det produkt, du har brug for assistance til. Før du kontakter os, skal du sørge for at have IKEAs varenummer (8-cifret kode), modelbetegnelse, produktnummer og serienummer for det produkt, du har brug for assistance til.

Vigtigt GEM KVITTERINGEN! Den er dit købsbevis og kræves for at produktet er omfattet af garantien. Bemærk at kvitteringen også indeholder IKEAs varebetegnelse og nummer (8-cifret kode) på hver af de produkter, du har købt.

Har du brug for ekstra hjælp?

Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke vedrører eftersalgsservice på apparater, bedes du kontakte vores nærmeste IKEA-forretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du læser apparatets dokumentation grundigt igennem, før du kontakter os.

Innhold

Sikkerhetsinformasjon	23	Tilleggsfunksjoner	32
Sikkerhetsanvisninger	24	Nyttige tips og råd	33
Montering	26	Stell og rengjøring	34
Produktbeskrivelse	27	Hva må gjøres, hvis...	37
Før første gangs bruk	27	Tekniske data	38
Daglig bruk	28	Miljøvern	39
Klokkefunksjoner	30	IKEA EUROPA GARANTI	39
Bruke tilbehøret	31		

Med forbehold om endringer.

Sikkerhetsinformasjon

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.

Sikkerhet for barn og utsatte personer

⚠ **Advarsel** Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn av en voksen eller en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
- Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer den.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.

Generelt om sikkerhet

- Bare en kvalifisert person må montere produktet og skifte ut kabelen.

- Produktet blir varmt når det er i bruk. Ikke ta på varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.
- Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
- Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.
- Overflødig søl må fjernes før pyrolytisk rengjøring. Ta ut alle deler av ovnen.
- Bruk bare steketermometeret som anbefales for dette produktet.
- For å fjerner hyllestøttene, må du først trekk fronten på hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere hyllestøttene.
- Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den kun skiftes av et autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare.
- Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.

⚠ Sikkerhetsanvisninger

Montering

⚠ **Advarsel** Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg monteringsanvisningene som følger med produktet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
- Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
- Pass på at produktet er montert under og ved siden av stabile konstruksjoner.
- Sidene på produktet må være på høyde med apparater eller enheter av samme høyde.

Elektrisk tilkopling

⚠ **Advarsel** Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- Produktet må være jordet.
- Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakt en elektriker.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.

- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Kontakt servicesenteret eller en elektriker for å bytte en ødelagt strømkabel.
- Ikke la strømkabler å komme i kontakt med døren til produktet, spesielt når døren er varm.
- Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til strømpluggen.
- Ikke trekk i strømkabelen når du kobler fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Bruk bare riktige isolasjonsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
- Den elektriske installasjonen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene
- Lukk døren til produktet helt, før du setter støpselet i stikkontakten.

Bruk

⚠ **Advarsel** Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller eksplosjon.

- Dette produktet er beregnet for bruk i en husholdning.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert.
- Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i bruk.
- Slå av produktet etter hver bruk.
- Vær forsiktig når du åpner døren til produktet når produktet er i bruk. Varm damp kan strømme ut.
- Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er i kontakt med vann.
- Ikke belast døren når den er åpen.
- Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.
- Hold alltid døren til produktet lukket mens produktet er i bruk.
- Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av ingredienser som inneholder alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft.
- Ikke la gnister eller åpne flammer komme i kontakt med produktet når du åpner døren.
- Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.

⚠ **Advarsel** Fare for skade på produktet.

- For å unngå skade eller misfarging på emaljen:
  – ikke putt ovnsutstyr eller andre gjenstander i produktet direkte i bunnen av det.
  – ikke legg aluminiumsfolie direkte i bunnen på produktet.
  - Ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet.
  - Ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig.
  - Vær forsiktig når du fjerner eller monterer tilleggsutstyret.
- Misfarge på produktets emalje har ingen innvirkning på funksjonen. Dette er ikke en defekt som omfattes av garantilovene.
- Bruk en grill - /stekepanne for bløte kaker. Fruktsaft kan forårsake permanente flekker.

Stell og rengjøring

⚠ **Advarsel** Fare for personskade, brann eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Påse at produktet er kaldt. Fare for at dørglassene kan knuses.

- Erstatt umiddelbart panelene til glassdørene om disse har blitt skadet. Kontakt servicesenteret.
- Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet. Døren er tung!
- Rengjør produktet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflaten.
- Gjenværende fett eller mat i produktet kan forårsake brann.
- Følge sikkerhetsforskriftene på pakken hvis du bruker ovnsspray.

Pyrolytisk rengjøring

⚠ **Advarsel** Forbrenningsfare.

- Før du utfører en "pyrolytisk selvrensing"-funksjon eller "første gangs bruk"-funksjonen, må du fjerne følgende fra ovnsrommet:
  – Eventuelle overflødige matrester, olje eller fett søl/avleiringer.
  – Alle flyttbare gjenstander (inkludert hyller, sideskinner osv. levert med produktet) spesielt superclean-gryter, panner, brett, kjøkkenutstyr osv.
- Les alle instruksjoner for pyrolytisk rengjøring nøye.
- Hold barn unna produktet når den pyrolytiske rengjøring er i bruk. Produktet blir svært varmt.
- Pyrolytisk selvrensing er en operasjon med høy temperatur som kan frigjøre røyk fra matlagingsrester og konstruksjonsmaterialer, derfor anbefales forbrukere på det sterkeste å:
  – Sørg for god ventilasjon under og etter hver pyrolytiske rengjøring.
  – Sørg for god ventilasjon under og etter første gangs bruk ved maksimum temperaturdrift.
  – Hold alle kjæledyr (spesielt fugler) borte fra produktet under og etter hver pyrolytiske rengjøring, og bruk først maksimal temperatur mot et godt ventilert område.
- I motsetning til alle mennesker, kan noen fugler og krypdyr være ekstremt følsomme for potensiell røyk som frigis under rengjøringen av pyrolytiske ovner.
- Små kjæledyr kan også være svært følsomme for temperaturendringer i nærheten av pyrolytiske ovner når det pyrolytiske selvrengjøringsprogrammet brukes.
- Superclean-overflater på gryter, panner, brett, kjøkkenutstyr, osv. kan skades av den høye temperaturen ved pyrolytisk rengjøring i pyrolytiske ovner og kan også være en kilde for et lavt nivå skadelige gasser.
- Røyk som frigis fra alle pyrolytiske ovner / matrester, er ikke skadelig for mennesker, inkludert spedbarn eller personer med medisinske tilstander.

Innvendig belysning

- Typen lyspære eller halogenpære som brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Skal ikke brukes til vanlig belysning.

⚠ **Advarsel** Fare for elektrisk støt.

- Koble strømmen fra produktet før du skifter lyspære.
- Bruk bare lyspærer med tilsvarende spesifikasjon.

Kassering

⚠ **Advarsel** Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr stenger seg inne i produktet.

Montering

⚠ **Advarsel** Se etter i Sikkerhetkapitlene.

ⓘ Se etter i monteringsanvisningene for installasjon.

Elektrisk installasjon

⚠ **Advarsel** Kun en kvalifisert person må utføre den elektriske installasjonen.

ⓘ Produsenten er ikke ansvarlig dersom du ikke følger sikkerhetsreglene i kapittelet "Sikkerhetsinformasjon".

Dette produktet leveres bare med strømledning.

Ledning

Anvendelige kabeltyper for montering eller utskiftning: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

For ledningsavsnittet henvises det til den nominelle effekten (på typeskiltet) og til tabellen:

Nominell effekt	Ledningsavsnittet
maks 1380 W	3 x 0.75 mm²
maks 2300 W	3 x 1 mm²
maks 3680 W	3 x 1.5 mm²

Jordledningen (grønn/gul kabel) må være ca. 2 cm lenger enn den nøytrale- og faseledningen (blå og brune kabler).

Produktbeskrivelse

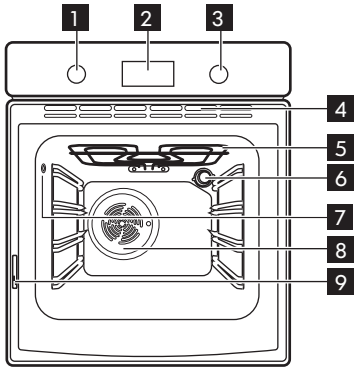

1 Bryter til ovnsfunksjonene
2 Elektronisk programmering
3 Termostatbryter
4 Ventilasjonsåpninger
5 Grill
6 Ovnslampe
7 Kontakt til steketermometer
8 Vifte
9 Typeskilt

Ovnens tilbehør

- **Rist x 1**
  Til kokekar, kakeformer, steker.
- **Stekebrett x 1**
  Til kaker og kjeks.
- **Grill - /stekepanne x 1**
  Til baking og steking eller for å samle opp fett.
- **Steketermometer x 1**
  For å måle hvor langt maten har kommet i stekeprosessen.
- **Teleskopiske skinner x 2 sett**
  For hyller og skuffer.

Før første gangs bruk

⚠ **Advarsel** Se etter i Sikkerhetkapitlene.

Første gangs rengjøring

- Fjern alt tilbehør og alle uttakbare hyllestøtter.
- Rengjør produktet før første gangs bruk.

Viktig Se kapitlet "Stell og rengjøring".

Stille inn aktuelt klokkeslett

Displayet viser **hr** og **12:00**. **12** blinker.

1. Trykk **+** eller **–** for å stille inn den riktige timen.

2. Trykk på ⏲ for å bekrefte. Dette er kun nødvendig når du stiller inn tiden for første gang. På senere tidspunkt, lagres den nye tidsverdien automatisk etter fem sekunder.
   Displayet viser **min** og innstilt time. **00** blinker.
3. Trykk **+** eller **–** for å stille inn riktige minutter.
4. Trykk på ⏲ for å bekrefte. Dette er kun nødvendig når du stiller inn tiden for første gang. På senere tidspunkt, lagres den nye tidsverdien automatisk etter fem sekunder.
   Displayet viser den nye tiden.

Endre aktuelt klokkeslett

ⓘ Du kan bare endre klokkeslettet når produktet er i hvilemodus.

Trykk på ⏲ gjentatte ganger, helt til indikatoren for klokkeslett ⏲ blinker i displayet. For å angi den nye tiden, følg prosedyrene i "Stille inn klokkeslett".

Forvarming

Forvarm det tomme produktet for å brenne av gjenværende fett.

1. Velg ovnsfunksjon ▭ og maksimal temperatur.
2. La produktet være i bruk i en time.
3. Velg ovnsfunksjon ▭ og maksimal temperatur.
4. La produktet være i bruk i ti minutter.
5. Velg ovnsfunksjon ▭ og maksimal temperatur.
6. La produktet være i bruk i ti minutter.

Tilbehør kan bli varmere enn vanlig. Produktet kan avgi lukt og røyk. Dette er normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Mekanisk barnesikring

Produktet har barnesikring installert og aktivert. Den er under betjeningspanelet på høyre side.

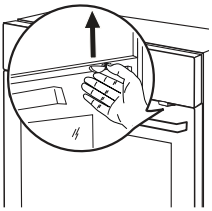

For å åpne ovnsdøren med barnesikringen installert, dra spaken på barnesikringen oppover som vist på bildet. Lukk ovnsdøren uten å trekke i barnesikringen.

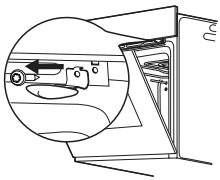

For å fjerne barnesikringen, åpne ovnsdøren og fjern barnesikringen med skrunøkkelen. Skrunøkkelen finnes i monteringsposen.

Daglig bruk

⚠ **Advarsel** Se etter i Sikkerhetkapitlene.

Slå produktet på og av

1. Drei bryteren for ovnsfunksjoner med klokken til en ovnsfunksjon.
2. Drei termostatbryteren for å velge en temperatur. Skjermen viser innstilt temperatur.
3. For å slå av produktet, drei bryteren for ovnsfunksjoner og termostatbryteren til av-posisjonen.

Ovnsfunksjoner

Ovnsfunksjon		Bruksområde
	Av-posisjon	Produktet er av.
	Matlaging med varmluft	For å bake/steke på maksimal temperatur i inntil tre høyder samtidig. Når du bruker denne funksjonen, må du senke ovnstemperaturen med 20 – 40 °C fra standardtemperaturene du vanligvis bruker for Over-/Undervarme. Også for å tørke mat.
	Over-/Undervarme	For å bake eller steke på én høyde i ovnen.
	Min. Grill	For å steke flate matvarer midt på rillen og for risting.
	Undervarme	For å bake kaker som skal ha sprø bunn, og for å forlenge oppbevaringstiden for mat.
	Grilling med vifte	For å steke store steker eller fjærkre i én høyde. Også for å gratinere og brune.
	Baking av brød og pizza	For å steke på én ovnsrille, slik at du oppnår en mer intens bruning og sprø bunn. Når du bruker denne funksjonen, må du senke ovnstemperaturen med 20 – 40 °C fra standardtemperaturene du vanligvis bruker for Over-/Undervarme.
	Tine	For å tine frossen mat.
	Overvarme	For ettersteking av ferdigretter.
	Max. Grill	For å steke store mengder flate matvarer og for risting.
	Pyrolyse	For å rengjøre ovnen. Den høye temperaturen brenner av gjenværende skitt. Du kan det fjerne det med en klut når produktet er kaldt.

Display

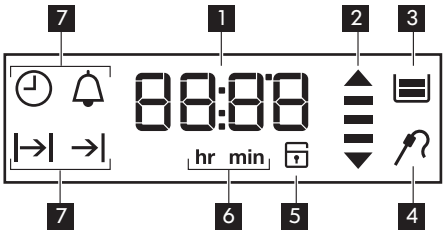

1. Tid og temperatur
2. Varme opp og restvarmeindikator
3. Vanntank (kun på noen modeller)
4. Steketermometer (kun på noen modeller)
5. Elektronisk dørlås (kun på noen modeller)
6. Timer/minutter
7. Klokkefunksjoner

Knapper

Knapp	Funksjon	Beskrivelse
◷	Klokke	For å stille inn en klokkefunksjon.
— , +	Minus, pluss	For å stille inn tiden.

Varme opp og restvarmeindikator

Hvis du aktiverer ovnsfunksjonen, kommer linjene i displayet ⦙ på en etter en. Linjene viser at ovnstemperaturen øker eller reduseres.

Når du deaktiverer produktet, vil displayet vise restvarmeindikatoren ⦙ , hvis temperaturen i ovnen er høyere enn 40 °C. Drei temperaturbryteren til høyre eller venstre for å vise ovnstemperaturen i displayet.

Klokkefunksjoner

Symbol	Funksjon	Beskrivelse
🔔	Varselur	For innstilling av varseluret.
◷	Klokkeslett	For å stille inn, endre eller sjekke hva klokken er. Se "Stille inn klokkeslett".
|→|	Steketid	For å velge hvor lenge produktet skal være slått på. Velg en ovnsfunksjon før du velger denne funksjonen.
→|	Sluttid	For å velge når produktet skal slås av. Velg en ovnsfunksjon før du velger denne funksjonen. Du kan bruke Steketid og Sluttid samtidig (starttidsforvalg) for å velge når produktet skal slås av og på.

ⓘ Trykk på ◷ gjentatte ganger for å endre klokkefunksjonen.

ⓘ Trykk ◷ for å bekrefte innstillingen for klokkefunksjonen, eller vent i 5 sekunder, da vil innstillingen bekreftes automatisk.

Stille inn Steketid eller Sluttid-funksjonen under kokingsfunksjon

1. Trykk på ◷ gjentatte ganger, helt til symbolet |→| eller →| blinker i displayet.
2. Trykk **+** eller **–** for å stille inn minutter.
3. Trykk på ◷ for å bekrefte.
4. Trykk **+** eller **-** for å stille inn timen.

5. Trykk på ⏲ for å bekrefte.
6. Når den gitte tiden begynner, vil symbolet |→| eller →| og den gitte tiden blinke. Lydsignalet vil lyde i to minutter. Produktet slås av. Trykk på en knapp eller åpne produktets dør for å stoppe lyden.

ⓘ Hvis du trykker på knappen ⏲ når du stiller inn timer for Steketid |→|, går produktet til innstillingen av Sluttid →| -funksjonen.

Stille inn Varseluret

Brukes for innstilling av varseluret. Maksimumstiden er 23 timer og 59 minutter. Denne funksjonen har ingen innvirkning på bruken av stekeovnen. Du kan stille inn varseluret når som helst, selv når produktet er slått av.

1. Trykk på ⏲ gjentatte ganger, til 🔔 eller "**00** blinker i displayet.
2. Trykk på **+** eller **-** for å stille inn Varseluret. Først beregnes tiden i minutter og sekunder. Når du velger en tid som er lenger enn 60 minutter vil symbolet **hr** vises i displayet. Produktet beregner deretter tiden i timer og minutter.
3. Varseluret starter automatisk etter fem sekunder.
4. Når den valgte tiden er nådd, lyder et signal i to minutter. **00.00** og 🔔 blinker i displayet. Trykk på en knapp for å slå av lydsignalet.

ⓘ Hvis du stiller inn Varseluret når Steketid |→| eller Sluttid →| er i bruk, vises symbolet 🔔 i displayet.

Tidsur med opptelling

Bruk Tidsur med opptelling for å overvåke hvor lang tid ovnen er i bruk.
Trykk på ⏲ gjentatte ganger, til displayet viser tidspunktet uten klokkesymbolene.

ⓘ Du kan ikke bruke Tidsur med opptelling når funksjonen Steketid eller |→| Sluttid →| er i bruk.

Bruke tilbehøret

⚠ **Advarsel** Se etter i Sikkerhetkapitlene.

Steketermometer

Steketermometeret måler kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet har nådd innstilt temperatur, slår produktet seg av.

To temperaturer må stilles inn:
- Stekeovnstemperaturen.
- Kjernetemperaturen. Se verdiene i tabellen.

Anbefalte kjernetemperaturer	
50 °C	Lett stekt - Rød
60 °C	Medium - Rosa
70 °C	Godt stekt - Grå

Viktig Bruk bare steketermometeret som følger med produktet eller originale reservedeler.

1. Velg ovnsfunksjon og ovnstemperatur.
2. Sett spissen på steketermometeret inn i midten av kjøttet.
3. Sett pluggen til steketermometeret i kontakten på sideveggen til ovnen. Displayet viser symbolet til steketermometeret 🌡 og standard kjernetemperatur. Når du bruker steketermometeret for første gang, er standard kjernetemperatur 60 °C.
4. Mens 🌡 blinker, kan du endre standard kjernetemperatur med temperaturbryteren.

5. Trykk ⏲ for å lagre den nye innstillingen for kjernetemperatur eller vent i 10 sekunder, slik at innstillingen lagres automatisk. Den nye innstilte kjernetemperatur vises i displayet neste gang du bruker steketermometeret.
6. Forsikre deg om at steketermometeret sitter i kjøttet og i stikkontakten under tilberedningen.
7. Når kjøttet har nådd innstilt kjernetemperatur, blinker symbolet for steketermometeret og standard kjernetemperatur blinker. Et lydsignal høres i to minutter. Produktet slår seg automatisk av. Trykk på en knapp for å slå av lydsignalet.
8. Ta steketermometeret ut av kontakten. Ta kjøttet ut av produktet.

ⓘ Tilberedningstid og Sluttid brukes ikke sammen med steketermometeret.

Du kan endre kjernetemperaturen når som helst i løpet av tilberedningsprosessen:

1. Trykk på ⏲:
   – Fire ganger – displayet viser valgt kjernetemperatur, som endres hvert 10. sekund til gjeldende kjernetemperatur.
   – Fem ganger – displayet viser gjeldende ovnstemperatur, som endres hvert 10. sekund til valgt ovnstemperatur.
   – Seks ganger – displayet viser valgt ovnstemperatur.
2. Drei termostatbryteren for å endre temperaturen.

Teleskopiske glideskinner

Montere teleskopskinnene

Sett utrekkbare ovnsskinner på hvert nivå. Sørg for at de to utrekkbare ovnsskinnene står på samme nivå.

Stoppelementet (**A**) som er på en av de utrekkbare teleskopskinnene må peke opp.

1 **2**

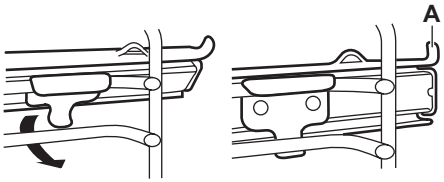

Bruke uttrekkbare ovnsskinner

Teleskopskinnene gjør det enklere å sette inn og ta ut rister og brett.

1 **2**

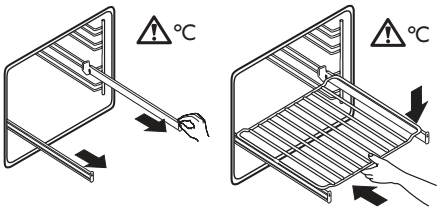

Trekk ut både de høyre og venstre utrekkbare ovnsskinnene.

Plasser risten på de utrekkbare ovnsskinnene og skyv dem forsiktig inn i produktet.

ⓘ Du kan også bruke de teleskopiske skinnene med brettene eller pannen som følger med produktet (se "Produktbeskrivelse").

Sørg for at du trykker de utrekkbare ovnsskinnene helt tilbake i produktet før du lukker ovnsdøren.

⚠ **Obs** Ikke rengjør teleskopskinnene i oppvaskmaskinen. Ikke smør teleskopskinnene.

Tilleggsfunksjoner

Barnesikring

Ovnen kan ikke betjenes når barnesikringen er aktivert. Dette er for å sikre at barn ikke bruker produktet utilsiktet.

Aktivere og deaktivere barnesikringsfunksjonen:

1. Ikke velg en ovnsfunksjon.

2. Trykk og hold ⏲ og **+** samtidig i minst to sekunder.
3. Et lydsignal høres. **SAFE** tennes eller slukkes i displayet (når du slår på eller av barnesikringen).

ⓘ Hvis ovnen har pyrolytisk rengjøringsfunksjon, er døren låst.

SAFE tennes i displayet når du dreier på en bryter eller trykker på en knapp.

Automatisk utkobling

Av sikkerhetsgrunner slår produktet, etter litt tid, seg av automatisk:

- Hvis en ovnsfunksjon er i bruk.
- Hvis du ikke endrer ovnstemperaturen.

Ovnstemperatur	Utkoplingstid
30 - 115 °C	12,5 t
120 - 195 °C	8.5 t
200 - 245 °C	5.5 t

Ovnstemperatur	Utkoplingstid
250 °C	3.0 t

Etter en automatisk utkobling, trykk på en knapp for å slå produktet på igjen.

Viktig Den automatiske utkoplingen virker med alle ovnsfunksjoner, unntatt Steketid, Ferdigtid og Steketermometer.

Kjølevifte

Mens produktet er i drift, slår kjøleviften seg på automatisk for å holde produktets overflater kalde. Når du slår av produktet, er kjøleviften aktiv til produktet er kjølt ned.

Sikkerhetstermostat

Feil bruk av produktet eller ødelagte komponenter, kan medføre alvorlig overopphetelse. For å forhindre dette har ovnen en sikkerhetstermostat som avbryter strømforsyningen. Ovnen slår seg automatisk på igjen når temperaturen faller.

Nyttige tips og råd

- Produktet har fire bretthøyder. Tell bretthøydene fra bunnen av produktet.
- Produktet har et spesielt system som gjør at luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer dampen. Dette systemet gjør det mulig å tilberede maten med damp, slik at den blir myk inni og sprø utenpå. Tilberedningstiden og strømforbruket reduseres til et minimum.
- Fuktighet kan kondensere inne i produktet eller på glasspanelene på døren. Dette er normalt. Hold alltid litt avstand fra produktet når du åpner produktets dør under tilberedning. For å redusere kondensen, kan du la produktet stå på i 10 minutter før du setter inn maten.
- Tørk vekk eventuell fuktighet etter hvert bruk av produktet .
- Ikke sett gjenstander rett på bunnen av produktet og ikke dekk til komponenter med aluminiumsfolie under tilberedningen. Det kan endre stekeresultatene og skade emaljebelegget.

Bake kaker

- Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av steketiden er gått.
- Hvis du bruker to stekebrett samtidig, må du la et nivå skille dem.

Tilberedning av fisk og kjøtt

- Bruk en langpanne på svært fet mat for å forhindre at ovnen får permanente flekker.
- La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
- For å unngå for mye røyk i ovnen under steking, tilsetter du litt vann i langpannen. For å unngå røykkondens, tilsett vann hver gang vannet tørker opp.

Steketider

Steketider er avhengig av typen mat, konsistens og mengde.

I begynnelsen, må du følge med på maten du tilbereder. Finn de beste innstillingene (varmeinnstilling, tilberedningstid, osv.) for kokekar, oppskriftene og mengdene du bruker sammen med dette produktet.

Vekt (kg)	Mat	Ovnsfunksjon	Høyde	Ovnstemperatur (°C)	Tilberedningstid (min)
1	Svin / lam		2	180	100 - 110
1	Kalv/Biff		2	190	70 - 100
1,2	Kylling/hare		2	200	70 - 80
1,5	And		1	160	120 - 150
3	Gås		1	160	150 - 200
4	Kalkun		1	180	210 - 240
1	Fisk		2	190	30 - 40
1	Fylte paprika Tomater/Bakte poteter		2	190	50 - 70
	Kakemix		2	160	45 - 55
1	Paier		2	160	80 - 100
	Kjeks		3	140	25 - 35
2	Lasagne		2	180	45 - 60
1	Formbrød		2	190	50 - 60
1	Pizza		1	190 — 200	20 - 30

Stell og rengjøring

⚠ **Advarsel** Se etter i Sikkerhetkapitlene.

- Rengjør produktets forside med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
- For å rengjøre metalloverflater, bruker du et vanlig vaskemiddel.
- Rengjør ovnsinteriøret etter hver bruk. På denne måten blir det lettere å fjerne smuss uten at det brenner seg fast.
- Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens.
- Rengjør alt ovnstilbehøret etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
- Hvis du har tilbehør med slippbelegg, må du ikke rengjøre det med slipende vaskemidler, skarpe redskaper eller i oppvaskmaskin. Det kan ødelegge slippbelegget.

ⓘ **Produkter i rustfritt stål eller aluminium:**

Rengjør ovnsdøren kun med en våt svamp. Tørk den en myk klut.

Du må aldri bruke stålull, syre eller slipende rengjøringsmidler, da de kan skade overflaten. Rengjør ovnens betjeningspanel på samme måte.

Hyllestøtter

Du kan fjerne hyllestøttene for å rengjøre sideveggene.

Fjerne hyllestøttene

1 **2**

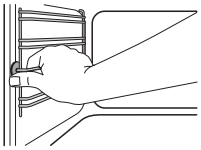

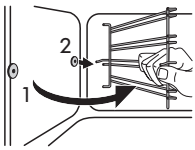

Trekk den fremre delen av brettstiger ut fra sideveggen.

Trekk den bakre delen av brettstigene ut fra veggen og ta den ut.

Montere hyllestøttene

Bruk omvendt rekkefølge for å montere hyllestøttene.

ⓘ De avrundede endene på hyllestøttene, må vende fremover.

Pyrolyse

⚠ **Advarsel** Produktet blir svært varmt. Fare for brannskader.

⚠ **Obs** Hvis en komfyrtopp er montert sammen med produktet, må du ikke bruke den samtidig som pyrolysefunksjonen. Dette kan skade produktet.

1. Fjern de uttakkbare hylleristene og tilbehør fra produktet. Se "Fjerne hyllestøttene".

⚠ **Obs** Ikke la de uttakbare hyllestøttene forbli i produktet under rengjøringsprosedyren. Det er fare for skade.

2. Fjern det verste smusset manuelt.
3. Lukk ovnsdøren helt.

ⓘ Rengjøringsprosedyren kan ikke starte mens ovnsdøren er åpen.

4. Angi Pyrolyse-funksjonen. Se "Ovnsfunksjoner".
5. Trykk på ⏲ for å starte prosedyren når displayet viser P1. Du kan bruke Sluttfunksjonen for å velge starttid for rengjøringen.

ⓘ Pyrolyse-prosedyren tar 2 timer.

ⓘ Ikke åpne døren før prosedyren er ferdig. Dette avbryter prosedyren.

For å unngå forbrenningsfare, låses døren automatisk når ovnen når en bestemt temperatur. Displayet viser symbolet 🔒. Døren låses opp automatisk når ovnen avkjøles.

ⓘ For å stoppe pyrolyserengjøringen før den er ferdig, må du dreie bryteren for ovnsfunksjoner til av-posisjon.

Etter at den selvrengjøringen med pyrolyse er ferdig, viser displayet klokkeslettet. Ovnsdøren forblir låst. Så snart produktet er avkjølt, lyder et lydsignal og døren kan åpnes.

ⓘ Under pyrolyse er ovnslampen slått av.

Husk å rengjøre !

For å minne deg på at pyrolyse er nødvendig vil **PYR** blinke i displayet i 10 sekunder etter aktivering og deaktivering av produktet.

"Husk å rengjøre !" slås av i displayet i følgende tilfeller:

- Etter at Pyrolyse-funksjonen er ferdig
- Hvis du trykker på **+** og **-** samtidig, mens **PYR** blinker i displayet.

Ovnslampe

⚠ **Advarsel** Vær forsiktig når du skifter ovnslampen. Det er fare for elektrisk støt.

Før du skifter lyspære i ovnslampen:

- Slå av ovnen.
- Ta ut sikringene i sikringsskapet eller slå av skillebryteren.

ⓘ Legg et tøystykke i bunnen av ovnen for å forhindre skade på ovnslyset og glassdekselet.

1. Drei glassdekselet mot urviserne for å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Skift ut ovnslampen med en 25 watt, 230V (50Hz), 350 °C varmebestandig lyspære (Tilkoblingstype: E14).
4. Monter glassdekselet.

Rengjøring av ovnsdøren

Ovnsdøren har fire glasspaneler. Du kan ta av ovnsdøren og det innvendige dørglasspanelet for å rengjøre det.

ⓘ Ovnsdøren kan smelle igjen hvis du prøver å ta ut glasspanelene før du fjerner ovnsdøren.

Demontere ovnsdøren og glassrutene

1

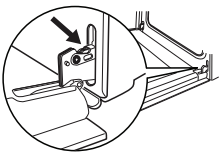

Åpne døren helt.

2

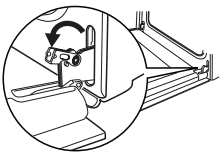

Løft og drei spakene på de to hengslene.

3

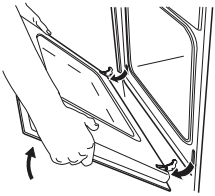

Lukk ovnsdøren til første åpne posisjon (halvveis). Trekk så døren utover og ta den ut av holderen.

4

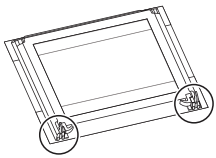

Legg døren på et mykt tøystykke på et stabilt underlag.

5

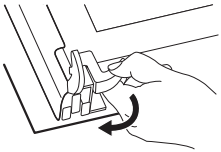

Frigjør låsesystemet for å fjerne glasspanelene.

6

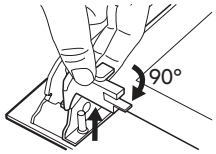

Drei de to festene 90° og ta dem ut av holderne.

7

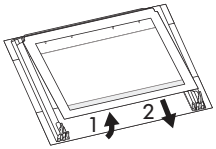

Løft (trinn 1) og ta glasspanelene forsiktig ut (trinn 2), ett etter ett. Begynn med det øverste panelet.

Rengjør glasspanelene med vann og såpe. Tørk glasspanelene godt.

Sette inn døren og dørglassene

Når rengjøringen er ferdig, monterer du glasspanelene og ovnsdøren igjen. Gjenta trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge. Påse at du setter glasspanelene (1, 2 og 3) på plass igjen i riktig rekkefølge. Det midtre panelet (2) har en pynteramme. Sonen med pynterammene må møte innsiden av døren på begge sider. Kontroller etter monteringen at overflaten av glasspanelrammen (2) med trykk ikke er ru når du tar på den.

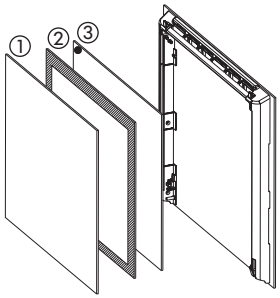

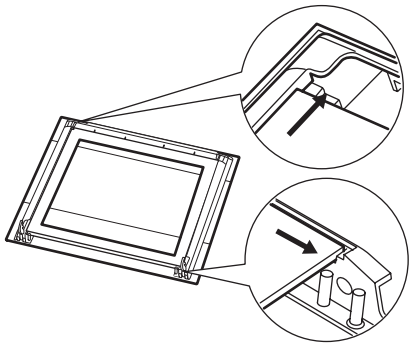

Pass på at du setter det øverste panelet på riktig plass.

Hva må gjøres, hvis...

⚠ **Advarsel** Se etter i Sikkerhet-kapitlene.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen blir ikke varm.	Produktet er slått av.	Slå på produktet.
Ovnen blir ikke varm.	Klokken er ikke stilt.	Still klokken. Se "Stille inn klokkeslett".
Ovnen blir ikke varm.	Nødvendige innstillinger er ikke valgt.	Sørg for at innstillingene er riktige.
Ovnen blir ikke varm.	Den automatiske utkoblings-funksjonen er aktivert.	Se "Automatisk utkobling".
Ovnen blir ikke varm.	Barnesikringen er på.	Se "Deaktivere barnesikrin-gen".
Ovnen blir ikke varm.	Sikringen i sikringsskapet har gått.	Kontroller sikringen. Hvis sik-ringen går mer enn én gang, må du kontakte en godkjent elektriker.
Ovnslampen virker ikke.	Ovnslampen er defekt.	Skift ovnslampe.
Pyrolyse starter ikke. Di-splayet viser **C1**.	Brettstigene er ikke fjernet.	Fjern brettstigene.
Pyrolyse starter ikke. Di-splayet viser **C2**.	Pyrolyse- eller tinefunksjon velges når pluggen til kjer-netemperatursensoren er satt i stikkontakten.	Ta kjernetemperatursenso-ren ut av kontakten.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Pyrolyse starter ikke. Displayet viser **C3**.	Døren er ikke riktig lukket eller den elektroniske dørlåsen er defekt.	Lukk døren helt.
Displayet viser **F102**.	Døren er ikke riktig lukket eller den elektroniske dørlåsen er defekt.	1. Lukk døren helt. 2. Slå av produktet ved hjelp av sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen og slå den på igjen. 3. Hvis displayet viser **F102** igjen, må du ta kontakt med et servicesenter.
Displayet viser en feilkode.	Det er en elektronisk feil.	1. Slå av produktet ved hjelp av sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen og slå den på igjen. 2. Hvis displayet viser en feilmelding igjen, ta kontakt med et autorisert serviceverksted.
Det legger seg kondensvann og damp på maten og i ovnen.	Du har latt retten stå for lenge i ovnen.	Ikke la maten bli stående i ovnen lenger enn 15-20 minutter etter at tilberedningen er ferdig.

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller servicesenteret.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den fremre rammen til produktet. Ikke fjern typeskiltet fra ovnsrommet.

Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:

Modell (MOD.) .....

PNC (produktnummer) .....

Serienummer (S.N.) .....

Tekniske data

Mål (innvendig)	Bredde Justerbar Dybde	437 328 401
Bruksvolum	57 l	

Stekebrettets område	1140 cm²
Overelement	800 B
Undervarme-elementet	1000 B
Grill	1650 B
Vifte	2000 B
Nominell effekt	2515 B
Elektrisk spenning	230 V
Frekvens	50 Hz
Antall funksjoner	10
Energiforbruk med standard matmengde og over-/undervarme	0.79 kWt
Energiforbruk med standard matmengde, tilberedning med varmluft	0.78 kWt

Miljøvern

Resirkuler materialer som er merket med symbolet ♺. Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

Emballasje
Emballasjematerialet er miljøvennlig og kan resirkuleres. Plastdeler er merket med internasjonale forkortelser som PE, PS, osv. Kasser emballasjen i de riktige innsamlingsbeholderne ved det lokale renholdsverket.

IKEA EUROPA GARANTI

Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?
Denne garantien gjelder i fem (5) år fra datoen apparatet ble opprinnelig kjøpt hos IKEA, med mindre apparatets merke er LAGAN. I så fall gjelder garantien bare i to (2) år. Originalkvitteringen kreves som kjøpsbevis. Dersom reparasjoner utføres i løpet av garantitiden, forlengers ikke garantiperioden for apparatet.

Hvilke apparater dekkes ikke av (5) femårsgarantien fra IKEA?
Apparater med merkenavnet LAGAN, samt alle apparater som ble kjøpt hos IKEA før 1. august 2007.

Hvem utfører servicearbeidet?
Serviceleverandøren til IKEA vil utføre servicearbeidet gjennom sin egen serviceorganisasjon eller et autorisert servicenettverk.

Hva dekker garantien?
Garantien dekker feil ved apparatet som skyldes fabrikasjons- eller materialfeil fra datoen det ble kjøpt hos IKEA. Garantien gjelder bare for husholdningsbruk. Garantiunntakene står oppført under overskriften "Det som ikke dekkes av denne garantien" I garantiperioden dekker garantien kostnadene forbundet med å reparere eventuelle feil, dvs. reparasjoner, deler, arbeids- og reiseutgifter vil dekkes, forutsatt at apparatet står tilgjengelig og kan repareres uten ekstrautgifter og at feilen skyldes fabrikasjons- eller materialfeil. Europarådets direktiv (99/44/EG) og relevante lokale forskrifter gjelder. Utskiftete deler skal bli IKEA sin eidom.

Det IKEA ikke gjør for å utbedre problemet.
IKEA sin utpekte serviceleverandør vil undersøke produktet og bestemme etter eget skjønn om det dekkes av denne garantien. Dersom problemet er funnet å være dekket av garantien, vil IKEA sin serviceleverandør eller autorisert servicepartner i sitt egent servicenettverk etter eget skjønn, enten reparere det defekte produktet eller erstatte det med det samme eller et tilsvarende produkt.

Det som ikke dekkes av denne garantien
- Slitasje i forbindelse med bruk.
- Forsettelig eller uaktsom skade, skade som følge av at bruksanvisningen ikke ble fulgt, feil installering eller tilkobling til feil spenning, kjemisk eller elektrokjemisk reaksjonsskade, rust, korrodering eller vannskade, inkludert, men ikke begrenset til, skade som følge av for høyt kalkinnhold i vannet, samt miljøskade.
- Forbruksdeler, inkludert batterier og pærer/dioder.
- Dekorative deler eller deler som ikke fungerer og som ikke har noen virkning på bruken av apparatet, inkludert riper og eventuelle fargeforskjeller.
- Tilfeldig skade påført av fremmede legemer eller substanser og rengjøring eller fjerning av blokkeringer fra filtre, uttømmingssystem eller såpeskuffer.
- Eventuell skade på følgende deler: keramikkglass, tilbehør, servise- og bestikkurver, fylling og uttømmingsrør, pakninger, lamper og lampedeksler, skjermer, knotter, kabinett eller deler av kabinett. Med mindre det ikke kan bevises at slik skade skyldes fabrikasjonsfeil.
- Tilfeller det ikke kan påvises noen feil under et besøk av en servicetekniker.
- Reparasjoner som ikke utføres av våre tilsatte serviceleverandører og/eller en autorisert og kontrahert servicepartner eller dersom ikke-originaldeler er brukt.
- Reparasjoner som skyldes en installasjon som er utført feil eller i strid med spesifikasjonene.
- Apparatbruk i andre miljø enn husholdningsmiljø, dvs. i et fagmessig bruksområde.
- Skader oppstått under transport. Dersom en kunde selv transporterer dette produktet til sitt hjem eller til annen adresse, er ikke IKEA ansvarlig for eventuell skade som kan oppstå under transporten. Dersom imidlertid IKEA leverer dette produktet til kundens leveringsadresse, vil eventuell skade som kan oppstå under denne transporten være dekket av denne garantien.
- Kostnad for utføring av første gangs installasjon av et apparat fra IKEA. Hvis imidlertid en serviceyter fra IKEA eller dennes autoriserte servicepartner reparerer eller erstatter apparatet i samsvar med vilkårene i denne garantien, vil serviceyteren eller hans autoriserte servicepartner gjeninstallere det reparerte apparatet eller installere det erstattede apparatet, hvis nødvendig.

Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid som utføres av en kvalifisert spesialist som bruker våre originaldeler for å tilpasse apparatet i samsvar med tekniske sikkerhetsspesifikasjoner for et annet EU-land.

Landenes lover gjelder på følgende vis
IKEA-garantien gir deg spesifikke rettigheter som dekker, eller overgår, de lokale juridiske krav som kan variere fra land til land. Garantien vil på ingen måte gi dårligere betingelser enn hva de lokale forbrukerlovgivningen krever.

Gyldighetsområde
Service på apparater som er kjøpt i ett EU-land og brakt til et annet EU-land, vil utføres innenfor rammen til garantibetingelsene som gjelder i det nye landet. Plikten til å utføre servicearbeid innenfor garantirammen er bare tilstede dersom:

- apparatet samsvarer med, og er installert i samsvar med de tekniske spesifikasjonene som gjelder for landet garantikravet er fremsatt,
- apparatet samsvarer med, og er installert i samsvar med de monteringsanvisningen og sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen.

Godkjent kundeservice for apparater fra IKEA:
Ikke nøl med å ta kontakt med kundeservice hos IKEA for å:

1. fremsette et krav under denne garantien,
2. be om forklaring på installasjonen av IKEA-apparatet i dedikerte kjøkkeninnredninger fra IKEA. Serviceavdelingen kan ikke forklare:
   – den generelle installasjonen av et IKEA-kjøkken,
   – tilkobling av elektrisitet (dersom maskinen leveres uten kabel og støpsel), vann eller gass da dette må utføres av en autorisert servicemontør,
3. be om forklaring av innhold og spesifikasjoner i bruksanvisningen til IKEA-apparatet.

For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg på best mulig måte, må du lese monteringsanvisningen og/eller -anvisningene i brukerhåndboken før du kontakter oss.

Slik når du oss dersom du trenger service

På siste side av denne håndboken finner du den komplette listen over kontakter som er godkjent av IKEA samt deres nasjonale telefonnumre.

Viktig For å oppnå raskere service, anbefaler vi deg at du bruker der spesifikke telefonnumrene som står oppført bakerst i denne håndboken. Referer alltid til numrene oppført i heftet til det aktuelle apparatet du trenger hjelp for. Før du ringer oss, bør du forsikre deg at du har for hånden IKEAS apparatnummer (8-sifret nummer) for apparatet som du trenger hjelp med.

Viktig TA VARE PÅ KVITTERINGEN!
Den er ditt kjøpsbevis og er nødvendig for at garantien skal gjelde. Merk deg at kvitteringen også viser IKEA-apparatets navn og nummer (8-sifret nummer) for hvert apparat du har kjøpt.

Trenger du mer hjelp?
Hvis du har flere spørsmål som ikke gjelder kundeservice for ditt apparat, kan du kontakte callsenteret for den nærmeste IKEA-butikken. Vi anbefaler at du leser dokumentasjonen til apparatet grundig før du kontakter oss.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	070 246016	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 20 Weekdagen
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
България	00359 888 16 0 8	Такса за повикване от страната	От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man.-fre. 09.00-20.00 lør. 09.00-16.00 1 søndag pr. måned, normalt første søndag i måneden
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 € / Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 € / Verbindung aus dem Mobilfunknetz	8 bis 20 Werktage
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	01 63 23 338	Lokalna cijena poziva	pon. - pet. 8:00 - 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	5880503	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország	061 998 0549	Belföldi díjszabás	Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland	0900 235 45 32 and/or 0900 BEL IKEA	0,10 EUR/min (niet lokaal)Incl. BTW	ma-vr 9.00-21.00 zat 9.00-20.00 zon 9.00-18.00
Norge	815 22052	Takst innland	8 til 20 ukedager
Österreich	0810 300486	zum Ortstarif	8 bis 20 Werktage
Polska	012 297 8787	Stawka wg taryfy krajowej	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	Lankapuhelinverkosta 0,0835€/puhelu+0,032€/min Matkapuhelinverkosta 0,192€/min	arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30-20.00 lör-sön 9.30-18.00
Türkiye	212 244 0769	Ulusal arama ücreti	Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна	044 586 2078	Міжміські дзвінки платні	9 - 21 В робочі дні
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays

892954112-E-232013

CE

© Inter IKEA Systems B.V. 2008 AA-720137-2